



Instrucciones de manejo

Programador

El programador para conectar ó desconectar el sistema y para seleccionar el modo de funcionamiento del automatismo, se puede situar o bien en la propia tapa del operador o bien externamente de manera cercana a la puerta.

Para poner en marcha la puerta, asegurarse que el botón rojo de emergencia (opcional), que se encuentra localizado en la mayoría de los casos próximo al programador, se encuentre liberado (girar y tirar)

Por medio del programador se puede seleccionar entre las cinco funciones siguientes:

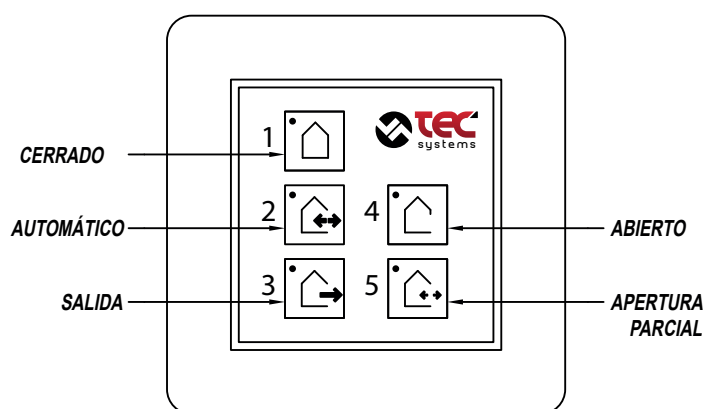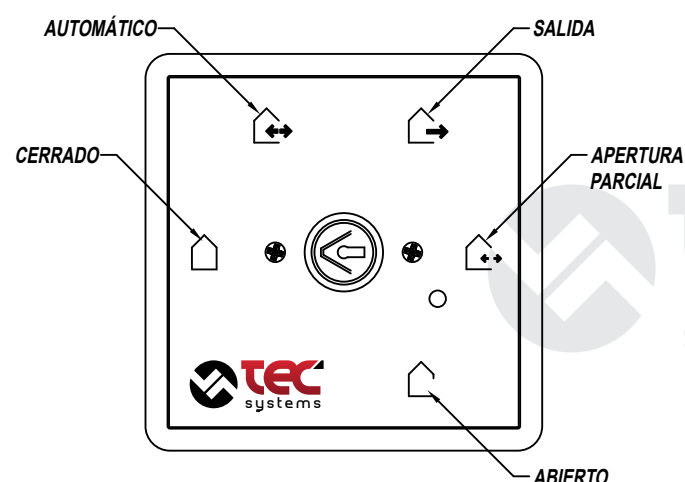

Posiciones del programador

CERRADO

La unidad está apagada. En el caso de unidades equipadas con mecanismo de bloqueo opcional, la puerta queda bloqueada de forma electromecánica.

AUTOMÁTICO

Si una persona o un objeto entra en el radio de alcance del detector de radar, la puerta se abre hasta alcanzar el ancho de apertura máximo y se cierra cuando finaliza el tiempo de permanencia en posición abierta preestablecido. El tiempo de permanencia en posición abierta se ajusta a través de las teclas de la unidad de mando.

SALIDA

El sensor externo se desactiva, la apertura de la puerta solo puede realizarse desde dentro (p. ej., función de un solo sentido cuando se cierra la tienda).

APERTURA PARCIAL

Si una persona o un objeto entra en el radio de alcance de los detectores de presencia o las fotocélulas, la puerta se abre hasta alcanzar el máximo de apertura parcial preestablecido y se cierra cuando finaliza el tiempo de permanencia en posición abierta.

ABIERTO

La puerta se abre a velocidad lenta hasta alcanzar el ancho de apertura máximo y permanece en esta posición hasta que se selecciona otra función.

LED de emergencia

Indica cuando esta activada la apertura de emergencia en el ES 200-2D

Ajuste del ancho de APERTURA PARCIAL

El ancho de apertura parcial de la puerta puede ajustarse individualmente según preferencias del usuario.

A partir del ancho de la puerta completo, puede establecerse un **ancho de apertura reducido = ancho de apertura parcial** (p. ej., en invierno, para reducir las corrientes de aire).

- Cerrar la puerta
- Colocar el programador en "**ABIERTO**"
- La puerta se abre a velocidad lenta.
- Una vez alcanzado el ancho de apertura parcial deseado, coloque el programador en "**APERTURA PARCIAL**".
- La puerta se detiene y la unidad de mando almacena la posición alcanzada como nuevo ancho de apertura parcial.
- La puerta se vuelve a cerrar.

Mantenimientos y cuidados

Un adecuado servicio de mantenimiento le garantiza minimizar el riesgo de averías y la prolongación de la vida útil de su operador, así como el cumplimiento de la legislación vigente.

Recambios

Los siguientes componentes se deben chequear regularmente para analizar su estado y reemplazar si es necesario para asegurar un correcto funcionamiento del sistema.

- Carros cada 5 años
- Batería de emergencia cada 2 años
- Goma y topes en cada visita de mantenimiento
- Carril de rodadura en caso de deterioro
- Correa dentada cada 1.000.000 de ciclos
- Guías de suelo según deterioro
- Comprobar elementos de seguridad
- Verificar correcto funcionamiento según normativa

Limpieza

Durante la limpieza, el programador deberá colocarse en posición "CERRADO" ó "ABIERTO" con el fin de evitar algún movimiento involuntario.

El conjunto de elementos de la puerta de corredera (aluminio, cristal, tapas) pueden limpiarse con un paño húmedo y detergentes comerciales normales. Las fotocélulas de seguridad deben limpiarse con un paño seco. Las guías de suelo deberán mantenerse limpias de suciedad.

Interruptor PARO DE EMERGENCIA (opcional) Solo con ES 200 y ES 200 Easy.

Colocar el programador en AUTOMATICO, APERTURA PARCIAL Y SALIDA.

- Pulsar El interruptor "PARO EMERGENCIA" de forma que se interrumpa el circuito del motor.
- Las hojas de la puerta se detienen y pueden moverse manualmente.

Pulsador APERTURA EMERGENCIA (opcional) Solo ES 200 2D

Activador noche-banco

(Opciones: Interruptor a llave, lector de tarjetas o pulsador)

Programador en "CERRADO"

Si se emite una señal a través del interruptor a llave ó pulsador:

- La puerta desbloquea y abre
- La puerta vuelve a cerrar inmediatamente después que el usuario ha cruzado la puerta o al termino de la temporización noche-banco.
- La puerta se vuelve a bloquear

Reinicio tras un corte de corriente

Tras un corte de corriente, la unidad de mando realiza un auto test de la unidad de mando (aprox. 5 segundos) por razones de seguridad.

Tras ello, la puerta se cierra a velocidad lenta y reanuda su funcionamiento en la última función seleccionada del programador.



Ser cliente **TECSYSTEMS** tiene ventajas

Por contratar **mantenimiento** consigues:

Para **nuevos clientes** de mantenimiento:

- 10% de dto. en revisión de su automatismo
- 15% de dto. en la tarifa de recambios
- 20% de dto. en mano de obra y desplazamiento

Si ya **eres cliente** de mantenimiento:

- » Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente
- » Atención preferente en caso de avería
- » Servicio en máximo 24h.
- » Asistencia en fines de semana y festivos *(sólo para clientes abonados).*

 Documento Básico
Seguridad en caso de incendio

SI

85121:2018
UNE
Normalización Española

16005:2013
UNE
Normalización Española



Consulte nuestras diferentes modalidades de mantenimientos preventivos.

Desde 14 € al mes.



Central

Puertas Tecsystems, S.L.
Passatge Puig i Pujol, 3-5
08205 Sabadell · Barcelona